



Montering - Asennus

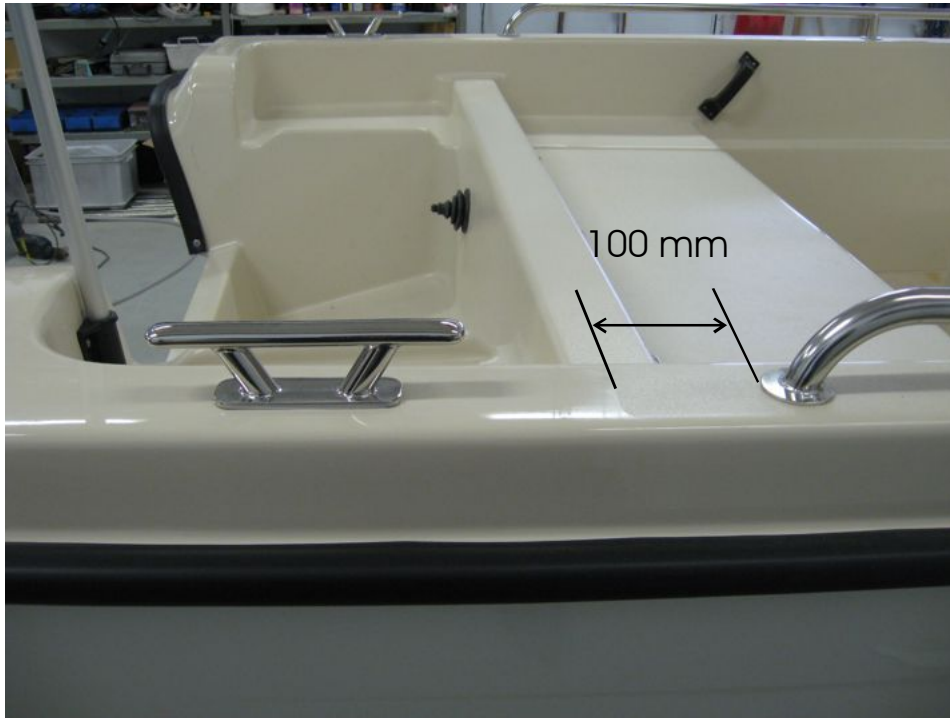

Sidoräcken - Sivukaiteet

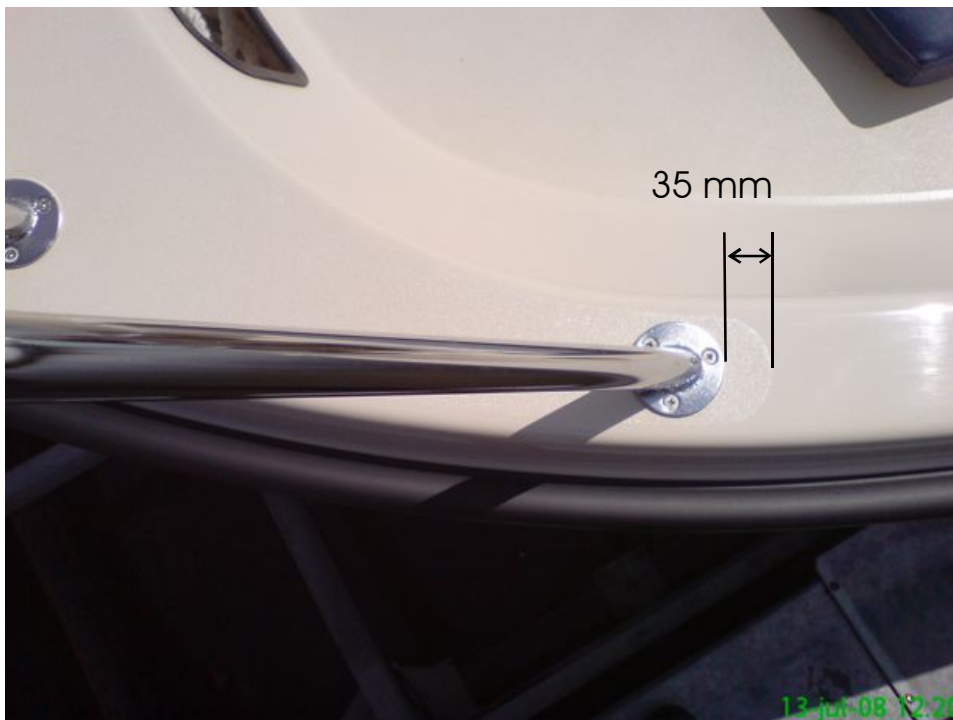

Stävpulpits - Keulakaiteet

Skruvar - Ruuvit 4,8 x 25 A4

Använd 3,8 mm borr- Käytä 3,8 mm poraa