

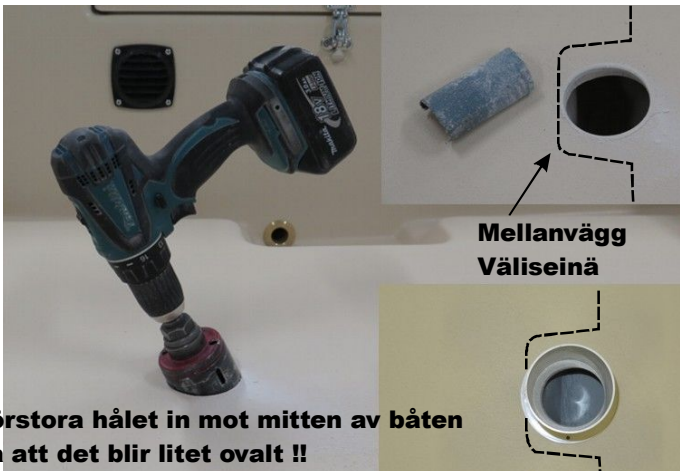


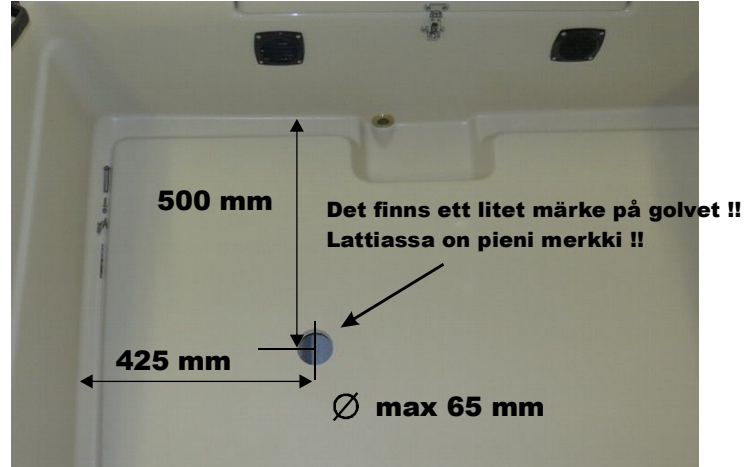


PARO 475 RX

Pulpet installation Pulpetin asennus

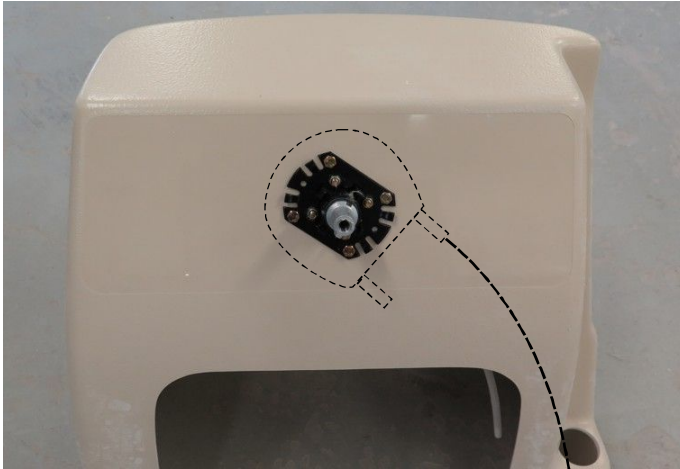


Förstora hålet in mot mitten av båten så att det blir litet ovalt !!

Suurena reikä veneen keskipistettä kohti, niin että reiästä tulee vähän soikea !!

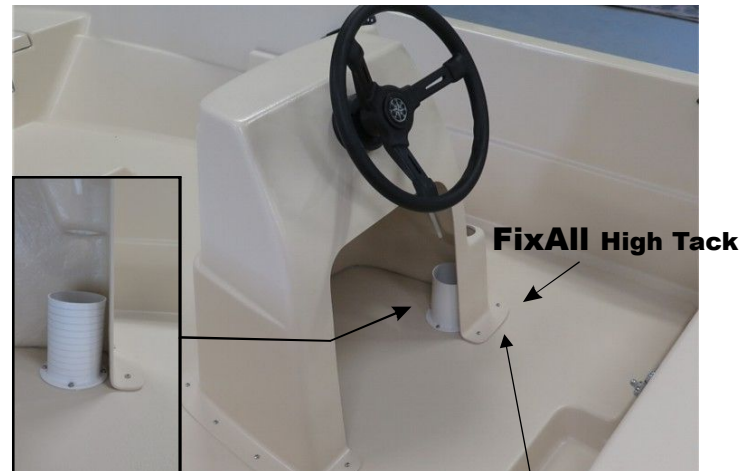

Skrudar 4,8 x 25 OBS ! Använd 3,8mm borrh !!
Ruuvit 4,8 x 25 HUOM ! Käytä 3,8mm poraa !!

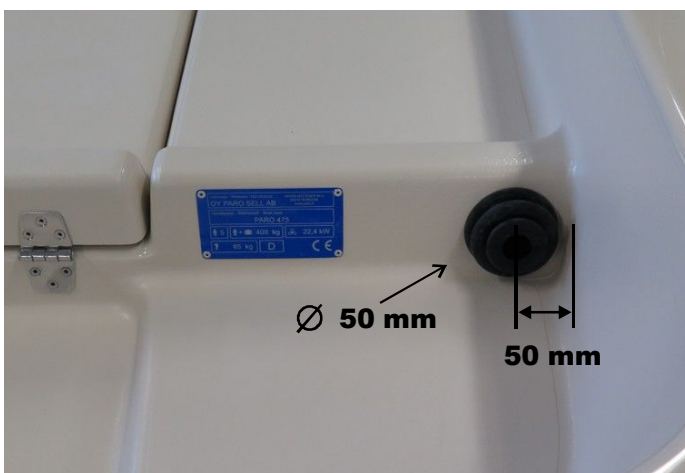

Styrkabelns längd
 Reglagekablarnas längd

3,3 m = 11 ft
 3,6 m = 12 ft

Ohjauskaapelin pituus
 Sätökaapeliens pituus